



# PORTATARGA ESTR 0704

Triumph Speedtriple '08



Prima di procedere alla seguente descrizione di montaggio, Evotech specifica che declina all'utente le responsabilità dovute ad un non corretto montaggio dei prodotti e al loro utilizzo improprio.

E' consigliato il montaggio del nostro kit da parte di personale specializzato.

# ISTRUZIONI MONTAGGIO PORTATARGA ESTR-0704

✓ 1

Componenti da assemblare:


→n°1 ESTR-0704-S

→n°2 Viti a bottone inox M8x20

→n°4 Rondella piana M8

→n°2 Dado autobloccante M8

→n°1 Tabella portatarga Evotech

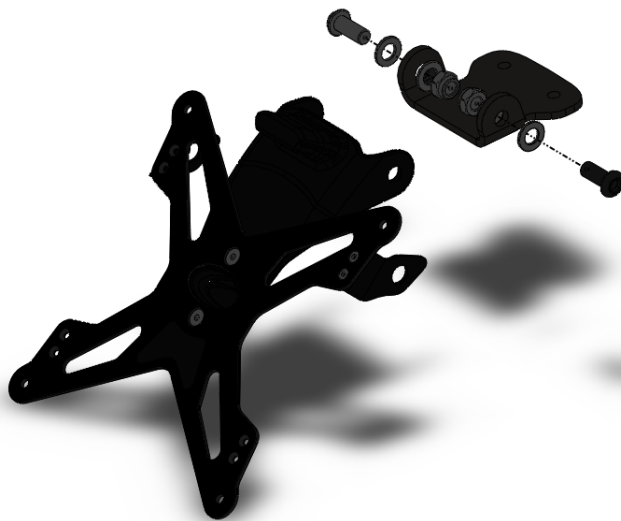

Dopo aver smontato il portatarga di serie in plastica, montare la tabella portatarga EVOTECH sulla staffa ESTR-0704-S, attraverso i gruppi viti+rosette+boccole M8 specificati sopra. Serrare i bulloni soltanto dopo la fase successiva di regolazione di inclinazione targa.

✓ 2

Componenti da assemblare:

→n°2 Viti a bottone inox M6x20

→n°1 Codone in termoformatura ESTR-0704-C  
(non visibile nella vista esplosa)

→n°2 Boccole ESTR-0103



Innestare le due boccole in alluminio ESTR-0103 nei due fori centrali presenti nel sottocodone, sul lato interno. Fissare quindi il sistema completo sulla moto utilizzando le due viti M6 fornite nel KIT.

Prima di eseguire il montaggio applicare del frena filetti sull'estremità del gambo filettato delle viti M6.

Applicare una coppia di serraggio pari a 8Nm

Nel Kit viene fornito il sistema di attacco per gli indicatori di direzione aftermarket.

E' possibile fissare il sistema di supporto frecce alla targa, attraverso le viti M3 testa svasata nelle due posizioni previste sulla placca di fissaggio della targa.